

Электроприводы внутривальные AM45-20/17-M, AM45-30/17-M, AM45-50/12-M



NERO

ОПИСАНИЕ

Электропривод (далее привод) предназначен для автоматизации роллетных систем. Состоит из асинхронного двигателя конденсаторного типа с термозащитой, механических выключателей конечных положений, тормоза, редуктора.

Электропривод устанавливается в октогональный вал.

Управление приводом возможно с подключенного клавишного выключателя и с других устройств автоматизации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение, запуск в эксплуатацию должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии со стандартами и нормами безопасности.

Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Неправильный монтаж привода может привести к травмам людей или повреждению имущества.

Не допускается внесение несанкционированных изменений в изделие или использование его не по назначению.

Все работы по подключению устройства к питающей сети должны производиться строго при отключенном сетевом напряжении.

При проведении работ (монтаж, ремонт, обслуживание, чистка, мойка окон и т. п.) необходимо отключить привод от питающей сети.

МОНТАЖ

Роллета должна быть в исправном состоянии и пригодна для автоматизации, плотно роллеты должно свободно и беспрепятственно двигаться по направляющим.

При установке привода на высоте менее 2,5 м все движущиеся элементы должны быть защищены от попадания посторонних предметов.

Перед началом монтажа должны быть удалены все ненужные предметы (кабели, провода, веревки и т. д.) и выключено неиспользуемое оборудование.

Электрическая сеть должна быть оборудована защитным заземлением. Участок питающей сети 230 В, к которому подключается привод, должен быть оборудован устройством автоматического отключения.



При монтаже необходимо направить ход питающего кабеля вниз либо образовать петлю, направленную вниз, с целью исключения попадания воды на привод.



При монтаже запрещено вбивать привод в вал, сверлить и ввинчивать винты в вал на протяжении всего корпуса (трубы) привода.

Длину метиз (винтов, заклепок и т. п.) следует выбирать так, чтобы после установки они не касались корпуса привода и не мешали монтажу и подключению.



При установке привода вне помещения (на улице) все электрические кабели должны быть проведены в специальных защитных кожухах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	AM45-20/17-M	AM45-30/17-M	AM45-50/12-M
Габаритные размеры	Ø84,9×480,9 мм	Ø84,9×480,9 мм	Ø84,9×480,9 мм
Диапазон рабочих температур	-30 до +50°C	-30 до +50°C	-30 до +50°C
Диаметр	45 мм	45 мм	45 мм
Степень защиты корпуса	IP44	IP44	IP44
Крутящий момент	20 Н/м	30 Н/м	50 Н/м
Частота вращения вала	17 об/мин	17 об/мин	12 об/мин
Время непрерывной работы	4 мин	4 мин	4 мин
Питающее напряжение	230 (+/-10%)/ /50, В~/Гц	230 (+/-10%)/ /50, В~/Гц	230 (+/-10%)/ /50, В~/Гц
Потребляемый ток / мощность	0,735 А / 170 Вт	0,89 А / 200 Вт	1,089 А / 250 Вт
Сечение проводов кабеля	0,75 мм ²	0,75 мм ²	0,75 мм ²

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При отсутствии напряжения и во время выполнения ремонтных работ механизм позволяет выполнить открытие и закрытие роллеты вручную.


Механизм аварийного ручного управления привода не предназначен для частого использования, так как имеет ограниченный ресурс работы (около 200 циклов).

Привод с ручным управлением должен устанавливаться строго горизонтально.


Ручное управление предназначено только для аварийных случаев.



Во время использования механизма аварийного ручного управления привод должен быть отключен от электрической сети.

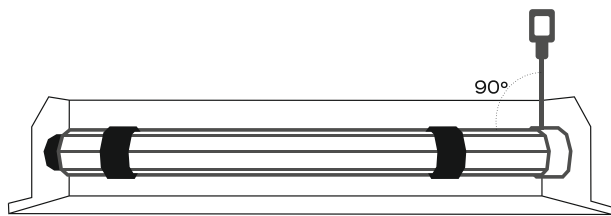

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 220-230 В~

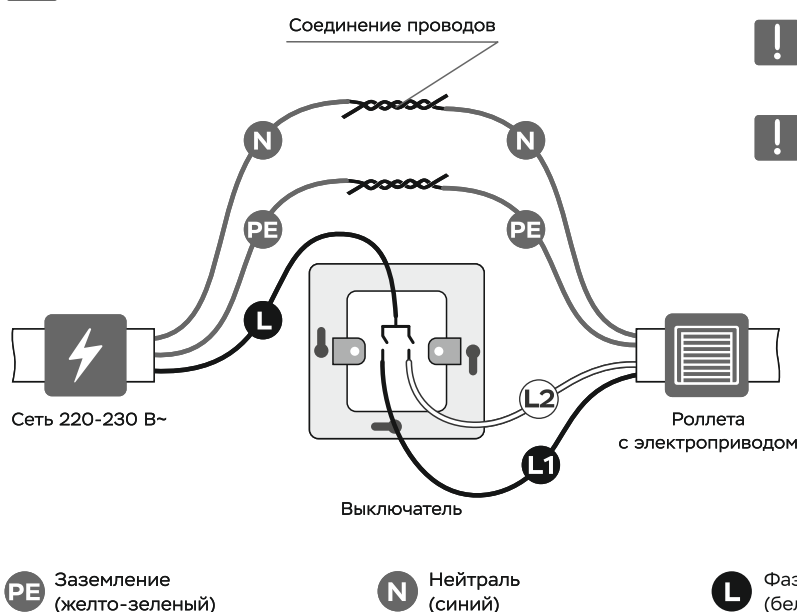

Если направление вращения вала привода не совпадает с требуемым, отключите электрическую сеть и поменяйте местами подключение фазных проводов L1 и L2.



Не допускается параллельное подключение нескольких приводов к стандартному клавишному выключателю.

Не допускается подключение нескольких выключателей к одному приводу.

Выключатель должен быть с блокировкой одновременной подачи напряжения на оба направления привода.



Подключение возможно строго при отключенном сетевом напряжении.



НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



Конечные положения настраиваются с помощью двухклавишного выключателя без фиксации нажатого положения. Полотно роллеты должно быть полностью опущено.

Заводская настройка выключателей конечных положений — около 2 оборотов.

Приведенная последовательность настройки конечных положений действительна для установки привода с правой и с левой сторон. Настройка конечных положений выполняется с помощью регулировочных винтов на головной части привода. Рядом с регулировочными винтами есть стрелки, обозначающие направление вращения вала привода (не путать с направлением движения полотна роллеты). Поворот соответствующего стрелке регулировочного винта в направлении «+» увеличивает продолжительность вращения, поворот в направлении «-» уменьшает продолжительность вращения.

Настройка конечных положений выполняется ключом из комплекта привода. Запрещается использовать для настройки конечных положений электрический инструмент.

Настройка верхнего конечного положения


Нажмите и удерживайте клавишу выключателя «ВВЕРХ» — полотно роллеты остановится ниже верхнего крайнего положения. Вращайте регулировочный винт в направлении (+), не отпуская клавишу, до достижения необходимого положения.



Настройка нижнего конечного положения

Нажмите и удерживайте клавишу выключателя «ВНИЗ» — полотно роллеты остановится выше нижнего конечного положения. Вращайте регулировочный винт в направлении (+), не отпуская клавишу, до достижения необходимого положения.

После настройки конечных положений необходимо открыть и закрыть роллету, чтобы убедиться в правильности настройки.

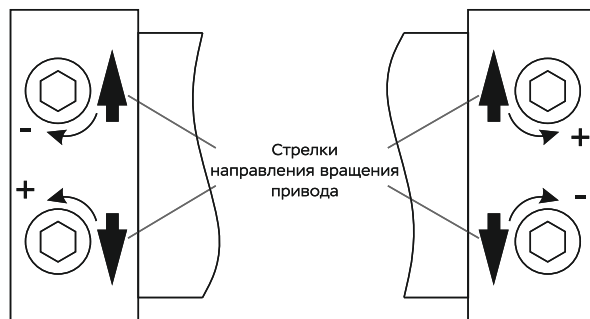

Вид регулировочных винтов при установке привода с левой стороны

Вид регулировочных винтов при установке привода с правой стороны



ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Запрещается использование привода лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, детьми и взрослыми при отсутствии у них соответствующего жизненного опыта и знаний, а также если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В помещении с подключенным электроприводом дети должны постоянно находиться под контролем взрослых. Не допускайте детских игр с изделием и его элементами управления.

Не допускайте попадания влаги на электропривод.



Запрещается использовать привод с поврежденной изоляцией шнура питания.

Перед приведением привода в движение убедитесь в том, что посторонние предметы и люди не находятся в зоне движения роллеты. Не допускайте никого к роллетам до их полного закрытия. Не прикасайтесь к движущимся частям роллеты.

По всем вопросам о работе изделия, не рассмотренным в инструкции, обращайтесь в сервисную службу или к поставщику.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Продавец гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи.
3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя или уполномоченной продавцом организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной организации.
4. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - нарушения правил монтажа и эксплуатации изделия;
 - монтажа, настройки, ремонта, переустановки или переделки изделия лицами, не уполномоченными продавцом;
 - повреждений изделия, вызванных нестабильной работой питающей электросети или несоответствием параметров электросети значениям, установленным производителем;
 - действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия);
 - повреждения потребителем или третьими лицами конструкции изделия;
 - возникновения неисправностей и дефектов, обусловленных отсутствием планового технического обслуживания и осмотра изделия.



ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия допускается только в упакованном виде в закрытых, хорошо вентилируемых и сухих помещениях. Не допускайте воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на изделие.

Срок хранения – 3 года с даты изготовления.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка может осуществляться всеми видами крытого наземного транспорта. Необходимо исключить удары и перемещения груза внутри транспортного средства.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующие в стране потребителя.

Изделие не содержит драгоценных металлов и веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Упаковка должна утилизироваться в соответствии с действующим нормами.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Электропривод внутривальный.
2. Адаптер.
3. Переходник.
4. Регулировочный ключ.
5. Монтажное крепление.
6. Стопорное кольцо (для приводов диаметром 45 мм).
7. Паспорт.



ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Основная информация о приводе (модель, ключевые характеристики) размещается на этикетке, которая наклеена на упаковку.

Заводской номер и дата изготовления находятся на корпусе привода.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Вероятная причина	Устранение неисправности
После подключения питания привод не работает.	а) Не подано напряжение питания. б) Неправильное подключение.	а) Подайте напряжение питания на привод. б) Произведите подключение в соответствии со схемой.
Привод внезапно остановился.	а) Сработала защита от перегрева: температура привода превысила 110°C. б) Пропало напряжение питания. в) Привод остановился в конечном положении.	а) Температура снизится примерно через 3-10 минут, привод снова вернется в рабочее состояние. б) При появлении питания привод снова вернется в рабочее состояние. в) Настройте выключатели конечных положений.



ДАННЫЕ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Guangdong A-OK Technology Grand Development CO., LTD.

Адрес: Hexing Road South side, Sanhe Economic Development Zone, Huiyang, Huizhou, Guangdong, China.

Телефон: 86-752-5718330. Факс: 86-752-5718329.

Импортер в Республике Беларусь/Уполномоченный представитель изготовителя:

ООО «Неро Электроникс»

Адрес: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 74, комн. 11, район д. Королицевичи.

Телефон/факс: +375 17 388 53 00.



Сделано в Китае

